



+

telsome



Introducción:

Duración prevista para la configuración completa: 10 minutos.

Objetos necesarios:

- Una centralita FreePBX funcionando
- Un número Telsome comprado y con el correo con los datos de configuración

Este manual muestra como configurar su línea Telsome con FreePBX. Este manual no viene con ningún tipo de garantía ni responsabilidad por parte de Telsome. Telsome no se hace cargo de ninguna responsabilidad sobre el funcionamiento de su centralita FreePBX. Si tras haber seguido este manual tiene problemas con emitir y recibir llamadas contacte con nosotros para que le ofrezcamos el soporte necesario. Si necesita ayuda con la configuración completa de su centralita FreePBX, contáctenos para una oferta.

Si tienes preguntas o dudas y no encuentras la respuesta en este manual ni en www.telsome.es puedes abrir una incidencia en tu página personal en www.telsome.es o llamar al teléfono de "Atención al cliente" (976 360 555) de 09h a 17h, de lunes a viernes.

Si buscas más detalles sobre funcionalidades y configuraciones de Freepbx lo puedes encontrar en los foros de Freepbx.

¡Que disfrutes tu servicio de Telsome con FreePBX!

El equipo Telsome



Primer paso, accediendo a la centralita a través del panel de control de la centralita FreePBX:



En "Trunks":

Add a Trunk

- Add SIP Trunk
- Add DAHDi Trunk
- Add Zap Trunk (DAHDi compatibility mode)
- Add IAX2 Trunk
- Add ENUM Trunk



Edit SIP Trunk

Delete Trunk TelsomeMain

In use by 1 route

General Settings

Trunk Name :

Outbound CallerID :

CID Options :

Maximum Channels :

Disable Trunk : Disable

Monitor Trunk Failures : Enable

Dialed Number Manipulation Rules

+ |

Dial Rules Wizards :

Outbound Dial Prefix :

Outgoing Settings

Trunk Name :

En peer details:

```
host=92.54.10.189
username=xxxx*xxx
secret=xxxxxx
sendrpid=yes
qualify=yes
fromdomain=IP local de la centralita
type=peer
maxexpirey=600
defaultexpire=180
allow=ulaw&alaw&g729
insecure=very
fromuser=xxxx*xxx
```



En user details:


secret=xxxxxx
type=user
context=from-trunk&from-trunk
qualify=yes
fromuser=xxxx*xxx
canreinvite=no
insecure=very

En Register String

"Usuario SIP*":"Contraseña*"@servidorIP*/Usuario SIP*"
* Los datos que le ha proporcionado Telsome

Ejemplo: 1234*123:5ytrhg@sip.telsome.es/1234*123

Y siempre al final:



En conectivity inbound routes:





Route: Telsomein


 Delete Route Telsomein

Edit Incoming Route

Description  :

DID Number  :


CallerID Number  :


CID Priority Route  :


Options

Alert Info  :


CID name prefix  :

Music On Hold  :

Signal RINGING  :

Pause Before Answer  :

Privacy

Privacy Manager  :


Y dónde quieres que vaya la llamada:

Por ejemplo..


Set Destination



Y siempre al final:



Y en Outbound Routes:

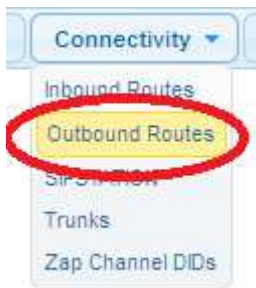




¡Importante!


En la configuración de las llamadas salientes, si va a utilizar más de una línea saliente es importante tener bien puesto el orden de los trunks.

Siempre ponemos en último lugar la línea que tiene el filtro más sencillo (por ejemplo X.) Si no, no se aplican bien los diferentes filtros.

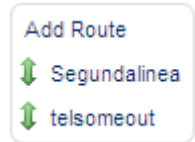

Y por último:

Le damos a Apply Config para cargar la nueva configuración.

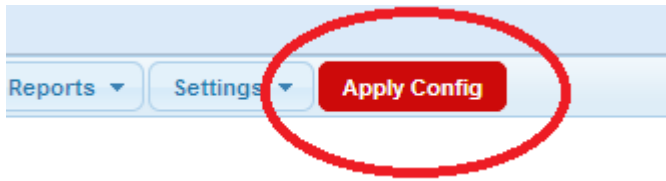

¡Hecho!

¡Ya puedes enviar y recibir llamadas!

